


KOMPLETNÍ ROŠEŇ S MOTOREM DO KRBU

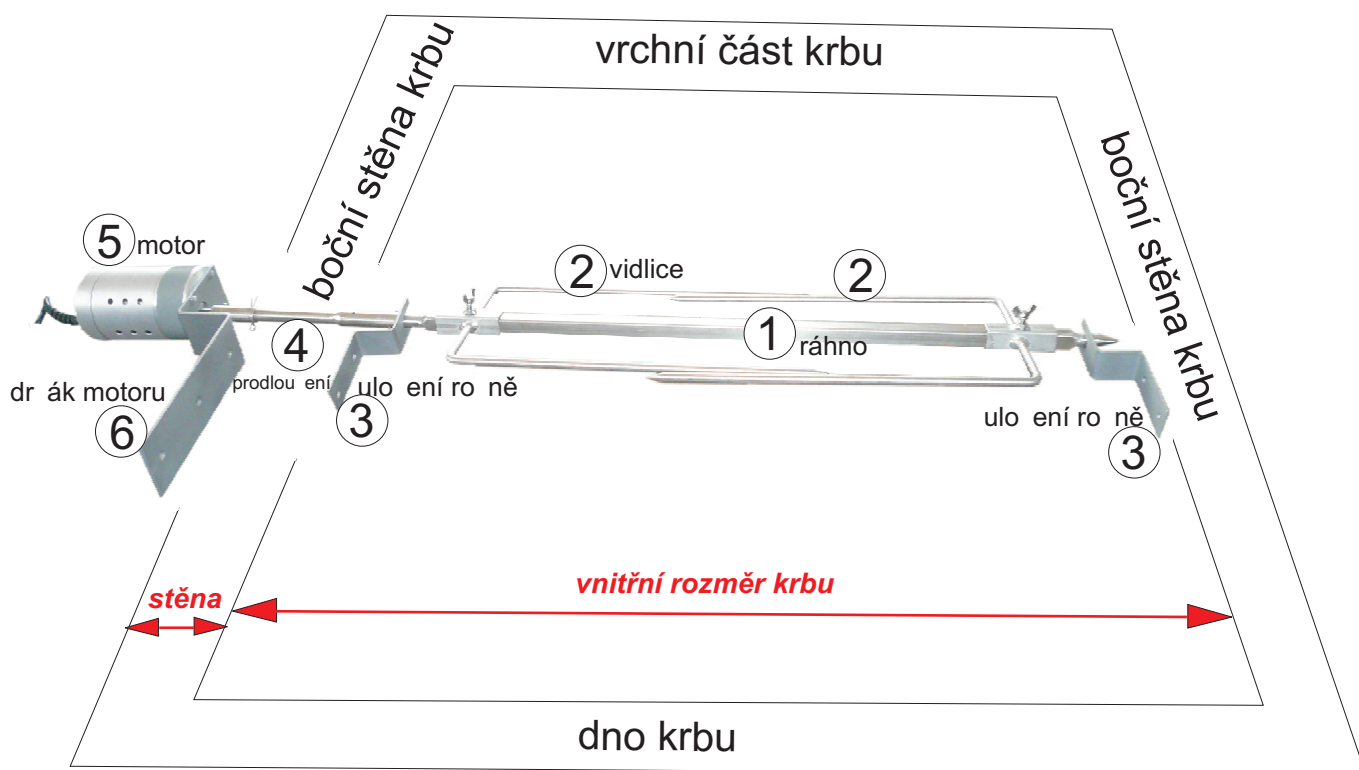

1. Vyrtejte ve stěně krbu otvor pro prodloužení číslo 4 a prodloužení do otvoru zasuňte. Výšku otvoru zvolte dle svého uvážení a podle toho na jak prudkém žáru chcete roštit a zda bude topeniště pod masem a nebo za masem, doporučujeme 30 - 60 cm nad dnem krbu.
2. Přišroubujte na obě strany zevnitř krbu uložení rošně číslo 3 tak, aby prodloužení číslo 4 dobře sedělo na uložení rošně číslo 3. Ne přišroubujete uložení rošně všemi šrouby, tak vyzkoušejte vložit ráhno číslo 1 s vidlicemi číslo 2 do krbu, zda vše správně pasuje.
3. Na stěnu krbu z vnější stěny, kde jste vyvrtali otvor, zasuňte prodloužení číslo 4 do unašeče nebo přímo do motoru číslo 5, který je připevněn na držáku číslo 6 a držák přišroubujte do stěny krbu.
4. Před grilování napíchněte maso na ráhno s vidlicemi mimo krb a celé to pak uložte do krbu tak, aby bylo ráhno číslo 1 propojeno s prodloužením číslo 4.
5. Připojení motoru č.5 - zapojte do sítě na 220 V.

Napíchnutí masa a grilování každým provádí podle svých zvyklostí, je velmi důležité maso na rošni vyvážit tak, aby se rošně plynule otáčel a nedocházelo k rázovému přetížení motoru.

Motor chraňte před deštěm, ohněm, párem a mechanickým poškozením.

Počet otáček motoru: B440 - 2,5 otáčky/min, Motor 15 kg - 1 otáčka/min. Při manipulaci s masem musí být motor vypnutý.